


## FG-33R3 Titanium Ring Muffler installing instruction



①アダプターのナットを全て緩めておきます。  
①Loose adpoter nuts for all cylinders.



②リングマフラーを下方からくぐらせるようにして、マウント前方に入れます。  
②Insert the muffler from rear to the front of the mounts. First pass the under feet then pass the upper feet.

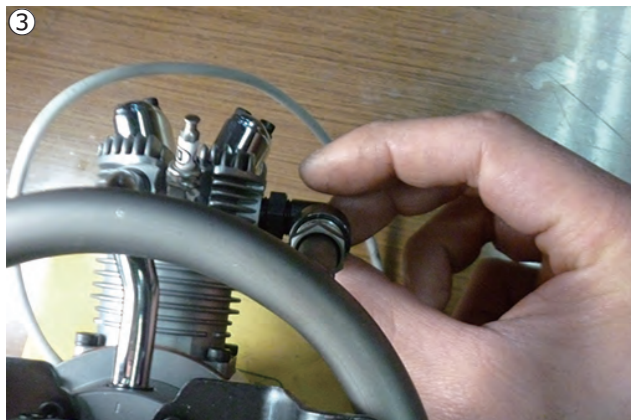

③マフラーナットを全てのアダプターに軽くねじ込みます。3つ全て指で2～3回転くらいはネジに入るように位置を合わせて下さい。ナットをアダプターに対し垂直にそろえる事が肝心です。無理やりにねじ込むと、リングマフラーを破損します。※3つのマフラーナットの位置がうまく合わない場合は、アダプターをそれぞれ入れ替えて下さい。  
③Insert 3 nuts of the ring muffler into each adpoter. Adjust position that all threads can be turned about 2~3 turns by fingers. The key is aligning each nut and adpoter vertically. Never tighten by force otherwise you may break thread. ※If you can't fit the position, replace adpoters each other.



④マフラーナットのネジ部に、潤滑油を注油します。  
④Apply lubricant oil to the thread of the nuts.



⑤各ナットを指で回せるだけ回してから、スパナで締めこみます。3つを均等に、少しずつ締めこんで下さい。  
⑤Tighten the nuts by fingers until it stops. Then equally tighten up each nut little by little with a spanner.



⑥アダプターナットをスパナで締め付けます。  
⑥Tighten adpoter nuts for all cylinders.



⑦コード類がマフラーに接触する部分には、スパイラルチューブを巻いて熱から保護して下さい。  
⑦Apply spiral tubes to protect the cords where touch the muffler.

**チタン製リングマフラーは、ネジつぶれ、割れ等が起こった場合修理が出来ません。取り扱いにはくれぐれもご注意ください！**

**Titanium ring muffler can never be repaired for threads break, pipe crack, or any damage. Treat carefully!**