





Titanium Ring Muffler setting instruction

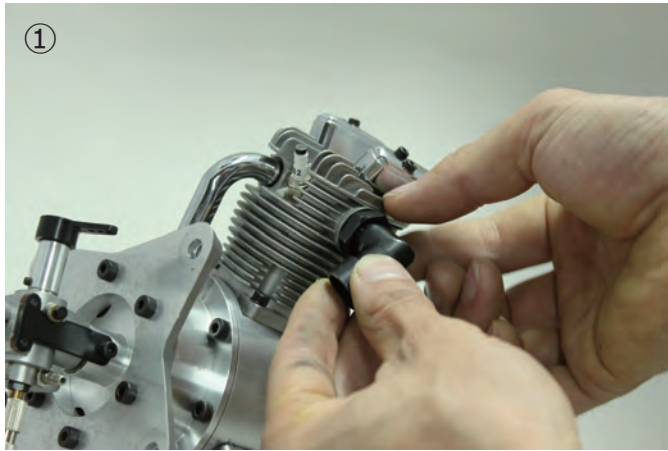

- ①アダプターのナットを全て緩めておきます。
①Loose adopter nuts for all cylinders.

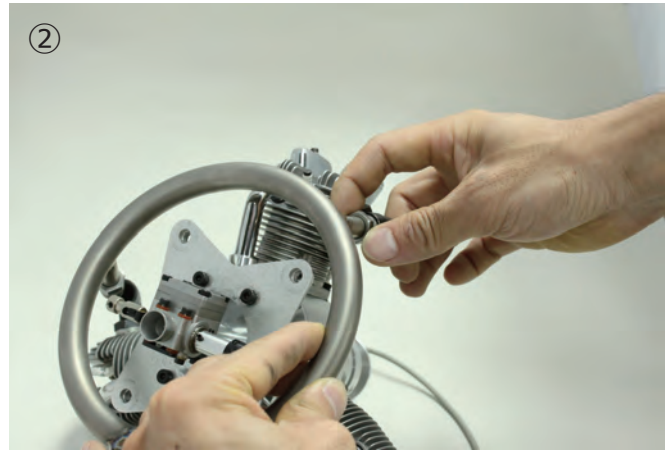

- ②リングマフラーナットを全てのアダプターに軽くねじ込みます。3つ全て、指でスムーズに回るように位置を合わせて下さい。無理やりにねじ込むと、リングマフラーを破損します。
※3つのマフラーナットの位置がうまく合わない場合は、アダプターをそれぞれ入れ替えてみて下さい。
②Insert 3 nuts of the ring muffler into each adopter. Adjust position that all threads can be turned smoothly by fingers. Never tighten by force, or you may break thread.
※If you can' t fit the position, replace adopters each other.

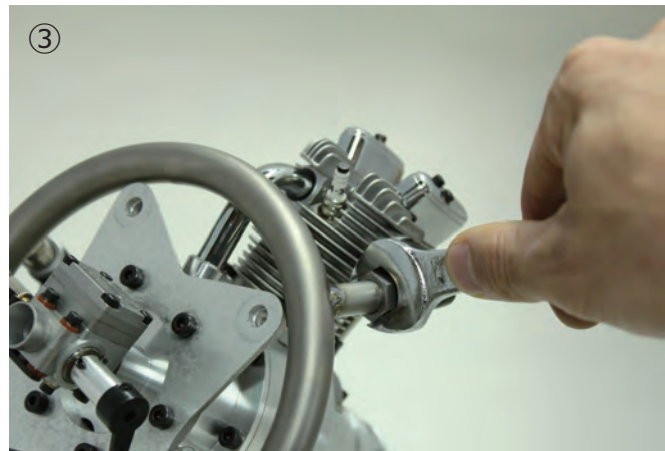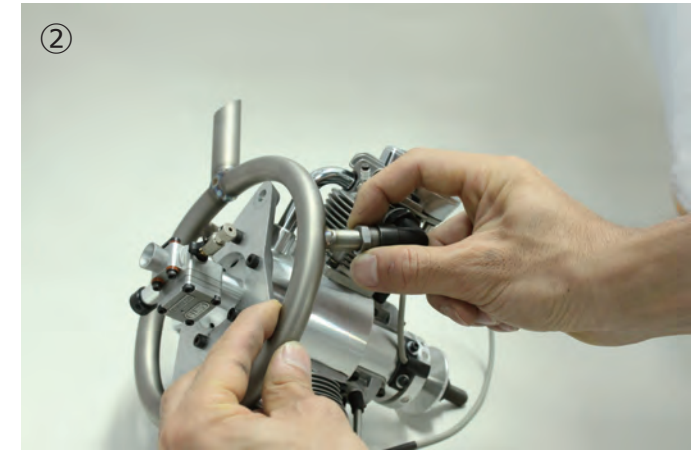

- ③スパナでリングマフラーのナットを締めこみます。3つを均等に、徐々に締めこんで下さい。
③Equally and gradually tighten up each nut of ring muffler by spanner.



- ④アダプターナットをスパナで締め付けます。
④Tighten adopter nuts for all cylinders.

チタン製リングマフラーは、ネジつぶれ、割れ等が起こった場合でも修理が出来ません。取り扱いにはくれぐれもご注意ください！

Titanium ring muffler can never be repaired for threads break, pipe crack, or any damage. Treat carefully!