


SAITO FA-100・100GK (AAC)

4 サイクル・グローエンジンの取扱説明書

この度は、SAITO FA-100・100GKエンジンをお買い上げ戴き、誠に有難う御座居ます。お買い上げ戴きましたエンジンは貴方のエンジンです。取扱説明書を良くお読みになって、大事に可愛がって下さい。万一、製作上の不備な点等が有りました時は、責任をもって修理致しますが、不要な分解による故障や改造等は、保証の対象にはなりません。尚、部品購入の際は、小売店か直接弊社にお申し込み下さい。

部品申込方法 (例)

エンジン名	FA-100 (又は100GK)
製造記号	A (エンジンベットの刻印)
部品名	シリンダ
部品番号	01
数量	1

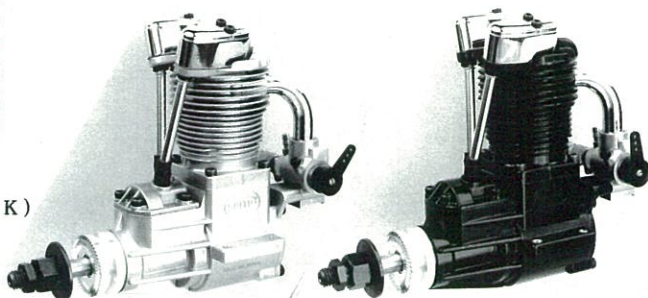


SAITO FA-100・100GKは、クランクケースのデザインを一新し、実機のフォルムをシングル・シリンダに再現し、超軽量、高性能かつ耐久力に重点をおいて設計されたエンジンです。

FA-100・100GKの特長

- シリンダー・・・・ライナーを用いずシリンダー内面に直にハードクロームメッキを施して耐久力を重視し、またシリンダーヘッドとシリンダーを一体化にして歪みの防止、軽量化、冷却効率等の向上を図っています。
- ピストン・・・・高シリコンアルミピストンにコンプレッションリング付きで、高性能化を図っています。
- クランクシャフト・・・・クロームモリブデン鋼を鍛造した頑丈な物で、2個のボールベアリングで支持されています。
- カムギヤ・・・・フロントに配置して、コンパクト化を図っています。
- カム・・・・高出力型のハイカム仕様
- 燃焼室・・・・半球形の改良により燃焼効率が向上しています。
- キャブレター・・・・スロー絞り式の高性能のものです。
- プロペラナット・・・・脱落防止安全設計のダブルナットです。
- 排気音・・・・実機の排気音に似ている音質
- 重量・・・・このクラスで最軽量

4 サイクルエンジンの説明

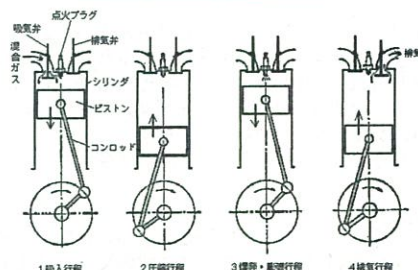

4 サイクルエンジンは、上図の様に次の4つの行程から成っています。行程とは、ピストンが上死点から下死点までの動きを云います。


4 サイクルエンジンではシリンダー内のガスの状態変化バルブの運動等はピストンの4行程2往復即ちクランクシャフトの2回転毎に1サイクルを完了して最初の状態に戻ります。

正式には4ストローク1サイクルエンジンと言います。

FA-100・100GKのデータ等

ボア	29.0Φmm	ストローク	26.0 mm
行程容積	17.17cc	重量	本体のみ 約550g (マフラー装備 約601g)
実用回転数	約2,000~11,000 r.p.m (適正地上最高回転数8,500~10,000 rpm)		
プロペラ (標準)	13"×9"~13"×11" 14"×6"~14"×10" 15"×6"~15"×8"	燃費	約40cc/1分間 (フルスロットル, 約9,300rpm時) プロペラのロードの大小により燃費が変わります。 ロードが大⇒多い ロードが小⇒少ない (実際の飛行時は、もう少し燃費は悪くなります。)
燃料	ニトロメタン10%~20%の合成油系		
静止推力	13"×11"-2.5kg 14"×8"-3.0kg 15"×6"-3.5kg	用途	2サイクル60クラス, 4サイクル91クラス RC スタント機 RC スケール機 RC スポーツ機
付属品	タベット調整用スパナ・・・・・・・・・・ (1コ) メインニードルバルブ延長バー・・ (1コ) バルブクリアランス用限界ゲージ [0.1T] ・ (1コ) マフラー・・・・・・・・・・ (1組) 六角レンチ [1.5, 2.0, 2.5] ・ (各1) グロープラグ "SAI GP01" (SS) (1コ)		

エンジン主要諸元

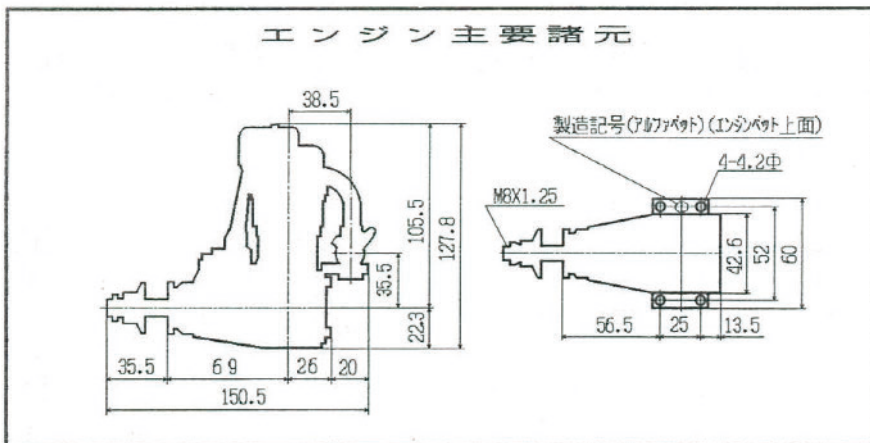

A. 燃料

市販の良質なグローエンジン用で、ニトロメタン10～20%の合成油系をお奨めします。エンジンの長寿命、性能維持の為、オイル20%以上含有の燃料を使用して下さい。(低オイル燃料は使用しないでください。) 4サイクルは排気温度が高く、ヒマシ油系はカーボンが溜り易いので避けてください。燃料フィルターは必ず取付けてください。

弊社の燃料フィルター『F-1』は最高の機能を発揮します。

B. 燃料タンク

容量はデーターを参考にして市販品の中から最良の物を選定して下さい。
液面は、キャブレターの燃料ニップルとだいたい同じ高さになる様にして下さい。
燃料取り入れ口の踵は、タンクの後部の壁面から約3mm位離して下さい。
※タンク内のアルミパイプ、シリコンチューブの亀裂が無いを確認して下さい。
当社のエンジンはマフラープレッシャーを使用しますので、漏れには十分注意して下さい。
配管のシリコンチューブも必要以上に長くしない様にして下さい。(亀裂に注意して下さい。)

C. プラグ

4サイクルエンジンは、2回転に1回の爆発になりますので、プラグの選択は重要です。不適当なプラグはエンジンの不調を来します。また燃料とのマッチングや季節によっても調子が変わりますので、色々テストをされるのが良いと思います。
(他社のプラグにも当社のエンジンにマッチングする物もありますし、切れていなくても長時間の使用で劣化しますので、こまめに新品と交換する事も必要です。)

当社のグロープラグ“SAI GP01” (SS) をお勧め致します。

D. プロペラについて

機体によって異なりますが、13"×9"～13"×11", 14"×6"～14"×10"位が標準です。(一応の目安)
一般に市販されている物で、信頼性の高い物を御使用下さい。(APCを推奨します。)
バランスは十分に取って下さい。(バランスでバランスを取る様にして下さい。)アンバランスのプロペラは振動が多く性能が低下しますし危険です。また傷等が入った場合は危険ですので必ず新品と交換して下さい。

※尚、エンジンの構造上、地上の最高回転数が11,000rpmを超える様な負荷の軽いプロペラでの運転、及び負荷が大きいプロペラで地上の最高回転数が8,500rpmを下回る様な運転は避けて下さい。
クランクシャフト、ベアリング、コンロッド、ギヤ等の破損の原因になります。

本エンジンの性能を考えると地上で8,500rpm～10,000rpm域で機体にマッチングし調子よく廻るプロペラをご使用下さい。
(標準サイズ以外でも、この回転域であれば問題有りません。)
同一サイズでもメーカーによって回転数が違いますし、同一メーカーの同一サイズのプロペラでも違う場合がありますので色々テストをされるのが良いと思います。

E. エンジンの取付について

サイドマウント、正立、倒立、全方向いづれも可能です。
倒立は着陸等でシリンダーヘッド等を傷める可能性がある為注意して下さい。また倒立で使用の場合、しばらく運転しない場合は使用する時にプラグを外しプロペラを数回転して中の油を抜いて下さい。
(そのままスターターで廻すとエンジンが壊れる事があります。)
エンジンマウントは出来るだけ丈夫な物を使用して下さい。
(強度の少ない物は振動の原因にもなりエンジンの性能が発揮されないばかりか破壊の原因になります。)

当社のエンジンマウントの御使用を、お勧め致します。

エンジン取付はM4キャップネジの先端に少量のゴム系接着剤を付けると緩み止めの効果があります。

F. エンジン・スタート前の準備

- ①エンジンは、頑丈で平行度が出たテスト台で行うか、機体に搭載して下さい。(どちらの場合も動かない様に固定して下さい。)
- ②タンクの容量は、テスト台の時は400cc～500cc位の物、機体の場合は搭載している物を使用して下さい。
- ③燃料は、低オイル以外のニトロ15%位の物を用意して下さい。
- ④プロペラはAPC14"×8"を用意して下さい。(標準で9,300～9,400rpm位です。)
- ※プロペラの取付は、ドライブフランジを正回転方向(反時計方向)に廻し圧縮の掛かった所で、プロペラを水平な位置にしてダブルナットを充分締め付けて固定します。(スターターを使用する為スピンナーも付けて下さい。)

※㊟-10フライト位に1回は増し締めして下さい。特に木製のプロペラを使用される場合は、圧縮されてナットが緩み易くなりますので、充分気を付けて増し締めして下さい。

- ⑤4サイクルエンジンは2サイクルエンジンの様にピークの状態がハッキリとは解りづらいので、絞り過ぎやオーバーヒートを防止する為にも回転計を用意して下さい。
- ⑥ブリーザーの排出確認(オイルの下りを確認)の為、ブリーザーニップルにはシリコンチューブを付けて下さい。
- ⑦マフラープレッシャーは必ず使用して下さい。(タンクの漏れが無い事を必ず確認して下さい。)
- ⑧プラグヒートに必要な用具を用意します。
- ⑨スターター及びバッテリーを用意します。

※㊟-前方に見物人が居たら、必ず後方に移動してもらって下さい。
機体を押える片方の腕はプロペラに充分注意し、エンジンが始動したら必ず後ろに回ってエンジン調整を行って下さい。
機体を固定出来ない場合は、助手に機体を保持してもらうのが安全です。

G. エンジンのスタート方法

以下の手順はエンジンを機体に搭載した状態の場合です。

(イ) スターターによる始動方法(安全の為、この方法をお薦めします。)

- ①最初に送信機のSWをON、次に受信機のSWをONにしてスロットルの動作を確認したのちスロットル・スティック位置を全開にします。
- ②メインニードルを4～5回転位開けます。(但し、これはあくまでも目安です。)
- ③スロットルバルブをスロットルスティックで全開より1/4～1/3程度開けます。
(スロットルを開け過ぎてのスタートは機体が飛び出して危険です。)
- ④プロペラを逆回転方向(時計方向)に、圧縮の掛かった所迄廻します。
- ⑤プラグに通電します。
- ⑥スターターを5秒位廻すと簡単に始動します。

※㊟-正回転で圧縮の掛かった所よりのスターターでの始動は危険ですのでやめて下さい。

(ロ) 手動による始動方法(安全の為、軍手及びセーフティスティック等をご使用下さい。)

- ①最初に送信機のSWをON、次に受信機のSWをONにしてスロットルの動作を確認したのちスロットル・スティック位置を全開にします。
- ②メインニードルを4～5回転位開けます。(但し、これはあくまでも目安です。)
- ③スロットル・スティックによりスロットルバルブを全開にします。
- ④マフラーの出口を手で塞いで、プロペラを勢いよく2～3回転反時計方向に回転させチョークします。

※㊟-燃料を吸い込み過ぎると、燃料を圧縮してエンジンを破壊させることがありますので、手で1～2回転クランクして燃料圧縮が無いことを確認して下さい。

- ⑤スロットルバルブをスロットル・スティックにて一度全開にした後、スロットルバルブをスロットル・スティックにて1/4～1/3程度開けます。(スロットルを開け過ぎてのスタートは機体が飛び出して危険です。)
- ⑥プロペラを正回転方向(反時計方向)に廻して、圧縮の掛かった所(この時プロペラは水平)にします。
- ⑦プラグに通電します。
- ⑧通電後2～3秒待ってプロペラを勢いよく時計方向にクランクしますと、エンジンは爆発反動により正回転方向に廻り始動します。

※㊟-尚、4サイクルエンジンの場合、2サイクルエンジンの様に正回転で圧縮の掛かった所より正回転方向に手動による始動はケッチンにより指に衝撃を受けて痛めることがあり危険ですのでやめて下さい。必ず上記の始動方法で行って下さい。

H. エンジンのブレイクイン

ブレイクインは、エンジンの性能を最高に引き出す重要な方法ですので、慎重におやり下さい。

- ①燃料タンクを満タンにした後、前記の要領でエンジンを始動します。
- ②スロットルバルブ開度をスロットル・スティックにて約1/2以下(一応の目安)にした後、回転計と排気のオイル濃度及びブリーザーからの排出濃度を見ながら、メインニードルを5回以上開け濃い状態で約6,000rpm以下で安定した状態になる様にします。
この状態で1タンク運転します。(場合によってはプラグヒートした状態でも構いません。)

※㊟-この段階では絶対に混合気を薄くしないことです。
回転がアイドリング近く迄落ちて低速で運転したとしても混合気が薄い時は焼き付きます。
このブレイクインは、主に濃い混合気の状態にてコンロッド、ギャ及び可動部等の初期のなじみが目的です。

- ③次にスロットルバルブ開度を全開にし濃い状態で1タンク運転します。
(この場合も、排気のオイル濃度及びブリーザーからの排出濃度で確認して下さい。)
- ④次に8,500rpm～9,000rpm位で半タンク運転します。
- ⑤最後にメインニードルによりピークと甘めを交互に行いながらピークにむら無く安定して回る様になれば一応地上でのブレイクインが終了しますので、J項の要領でタペットギャップを調整した後、次項によりキャブレターを調整したのち甘めで10フライト位行えばブレイクインは完了します。

飛行時の注意-最初の内は万一エンストした場合でも飛行場に戻る事が出来る距離及び風上で高度は高く取ります。
最初から低空で飛行しますと、エンジントラブルによる不時着時に機体を壊す事になります。

1. キャブレターの取扱と調整について

キャブレターの調整の基本は、最初にメインニードルでピーク（最高回転）を出してから、スロットルバルブとスローニードルで、アイドリング（低速回転）を出します。（逆には出来ません。）


- ①燃料タンクを満タンにした後、Gによりエンジンを始動し、スロットルバルブ開度をスロットル・スティックにて全開にした後メインニードルにより回転計と排気音を聞きながらピークを慎重に出します。

※㊟—メインニードルの閉め過ぎはノッキングを起し、プロペラナットが緩み非常に危険です。その時はすぐにメインニードルを反時計方向に廻して甘くします。


- ②次にスロットルバルブを閉じていき、アイドリング回転が2,000rpm～2,500rpm位の範囲でエンジンが安定して回る迄、スローニードルは（-）ドライバーで、スロットルバルブの開度はスロットル・スティックで慎重に調整します。（下図参照）
 ③アイドリングが決まったら、スロットルバルブをゆっくり全開にしていけます。途中回転がもたついたり、急に上昇した場合はスローニードルにて微調整しながら、アイドリングからピーク迄直線的に変化する迄慎重に調整します。
 ④前記の調整が完了したら、今度はアイドリングからピーク迄を早く行います。この時スロットルバルブが全開の状態と同時に回転がピークにならず遅れる場合は、メインニードルをローレット目で1コマ戻しては、またアイドリングからピーク迄を早く行います。これを繰り返してレスポンスが良くなる迄慎重に行います。
 ⑤全ての状態が決まったらローレット目で2～3コマ（回転数で300rpm位）位戻して甘くします。

※例えば満タン時のピーク回転数が9,300rpmとしますと、300rpm戻して9,000rpmと云うふうに設定します。300rpm位甘めにして運転するのがエンジンを長持ちさせるコツですし、ベアリングも錆ずらくなります。

※エンジンの取付位置、タンクの位置、プロペラ、燃料、プラグ、気象条件等により調整が必要になりますが、キャブレターのスローニードルの開度は下図の標準値が一応の目安値になります。

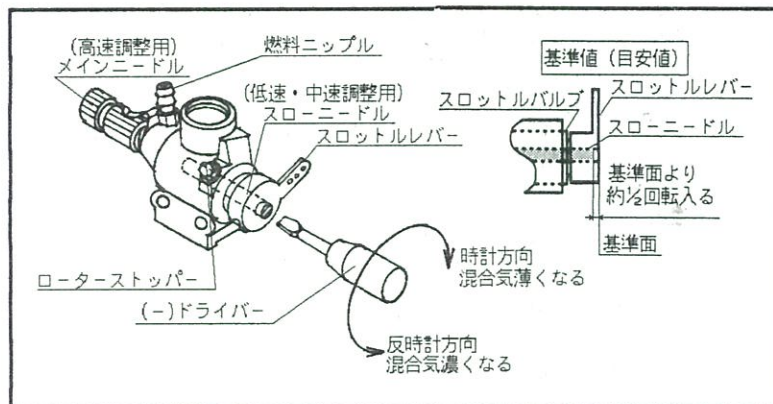

（飛行させながら、低速、中速、高速が機体にベストマッチする様に微調整して下さい。）

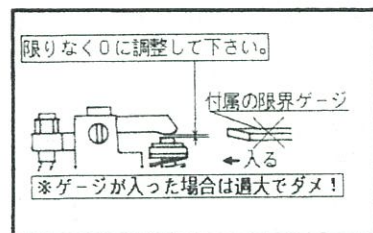

2. 通常の運転及び保守並びに補足事項

- (イ) メインニードルの絞り過ぎはオーバーヒートになりますので、ピークより甘めに調整します。

（絞り過ぎはノッキング等及びエンスト並びにコンロッド、カムギヤに悪影響が出ます。）

- (ロ) タベットギャップの調整

最初1時間位運転したら、初期摩耗の為タベットギャップ（バルブクリアランス）を調整します。

タベットギャップの調整は、エンジンが冷えている時に行います。

やり方は、プラグとロッカーアームカバーを外してプロペラをゆっくり正回転方向に手で廻して行くと、ロッカーアームが止まり、更に廻すとピストンが圧縮上死点になりますので、その位置で圧縮が有る範囲で限りなく0になる様に、付属のスパンと六角レンチで調整します。ギャップを確認したらロックナットを確実に締め付けます。（余り強く締めないこと）

※実車のエンジンの場合は、バルブの伸びを想定してわずかな隙間を与えていますが、当社のエンジンの場合、運転中はシリンドラ（アルミダイカストの為）の方がバルブよりも伸びが大きい為隙間が大きくなりますので、冷間時は0に限りなく近づける必要が有ります。

以後上記の要領で時々点検して、付属のゲージ（限界ゲージ、厚み0.1mm）が入るようになったら隙間が過大ですので調整します。タベットギャップは4サイクルエンジン保守上最重要な要素であり、隙間が過大のまま運転すると性能劣化の原因になります。

- (ハ) エキゾーストパイプをシリンドラに取付ける場合及びプロペラナットを取付ける場合は、ネジ部にシリコングリス（バスコーク等）を薄く塗ってから（付け過ぎない様に。）ネジ込んで下さい。漏れ止め及び緩み止めになります。
 (ニ) プロペラナット及びエキゾーストナット（熱い時）等は、時々増し締めをして下さい。
 (ホ) 飛行終了後はキャブレターやブリーザーから市販のスプレー式の防錆潤滑剤を、エンジン全体に行き渡る様に注油して下さい。
 (ヘ) 長期間運転しない場合は、プラグ、リヤカバー、ヘッドカバー等を外してアルコールで充分洗浄し潤滑油等を注油した後、元の状態に組み立てビニール袋を掛けて置きます。
 (ト) エンジン停止の時は、混合気の多い状態でエンジンを停止すると、クランクケース内部のベアリング等が錆る事がありますので停止前に最高回転で10秒位運転させて、燃料をカットして停止させます。
 (チ) エンジンの回転部分と慣動面に摩擦と焼付防止の為、黒色のモリブデン系のオイルが注油されていますので運転時にブリーザーニップル、マフラー等から黒色の廃油がありますが、心配ありませんので其のまま運転して下さい。
 ブレークインの段階で起こります。
 (リ) ピストン、ベアリング、カムギヤ等の潤滑は、燃料中のオイルがシリンドラとピストンの隙間よりクランクケース内部に入り潤滑します。
 (ヌ) 廃油の排出はリヤカバーのブリーザーニップルに、シリコンチューブ等をつないで機外に出して下さい。
 (ル) 他人の迷惑にならないよう、又安全には充分気を付けて下さい。
 (オ) 模型飛行機を飛ばすエンジンといっても、オモチャでは無いので慎重に取り扱って下さい。

K. 分解・組立上の注意点

エンジンの分解・組立はお薦め出来ませんが、もし分解・組立される場合は次の点に注意して慎重に行ってください。

(オーバーホール及び修理は当社サービス迄、エンジンを洗浄の上御送り下さい。)

(イ) 分解する場合は、部品の方向性を確認しながら、自分なりに各部品に合マーク(サインペン等を使用する。)を付けて、順序良く行って下さい。また部品は洗浄して下さい。

特に、バルブタイミング、バルブのインレットとエキゾースト、ピストンの向き、コンロッドの向き等には注意して下さい。

(ロ) シリンダーのネジは一箇所を一気に緩めず、対角線に3回に分けて緩めます。(一気に緩めると歪みの原因になります。)

(ハ) 組立時は分解時の反対に行います。この時ネジ先端にはオイルを付けて締め付けます。

(ネジが乾いた状態で締め付けますと、雌ネジ側が馬鹿になり易いのでご注意下さい。ネジにも潤滑油が必要です。)


(ニ) カムギヤは図のように、合マークを真下(ギヤの歯は山の位置)にして、クランクシャフトの上死点(ギヤの歯は谷の位置)と合わせます。

(ホ) ピストン、コンロッド、ロッカーアーム、ピン類、ブッシュロッド、タベット等はそれぞれ元の位置に組み込むのがコツです。(共通部品でもそれぞれに当りが付いています。)

組立時は各部品にオイルを塗り、合マーク、方向性を確認しながら順序良く、締め過ぎない様に組み立てる。

- 分解の三原則
- 1) 各部品に合マークをする。
 - 2) 方向性を間違わない。
 - 3) ネジ類は平均に対角に緩める。

- 組立の三原則
- 1) 部品を清潔にする。
 - 2) 各部にオイルを塗る。
 - 3) ネジ類は平均に対角に締める。(締め過ぎない。)

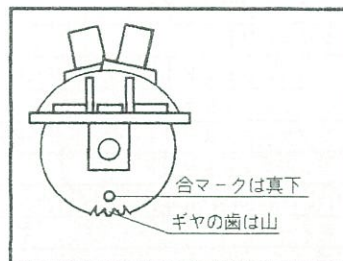


(ヘ) キャブレターの取付方向の変更(図を参照)

① 取付キャップスクリューを外して、キャブレターを動く様にする。

② キャブレター及びインテークパイプは外さず、インテークパイプがシリンダーに差し込んだ部分を支点にして90度位置の②の様に回転する。

③ 前記の位置にて、キャブレターを逆向きに廻す。

④ キャブレターを取付位置に戻して、取付キャップスクリューで取付ける。
この時強くキャップスクリューを締め過ぎるとスロットルバルブ(ローター)の動きが悪くなるので注意して下さい。

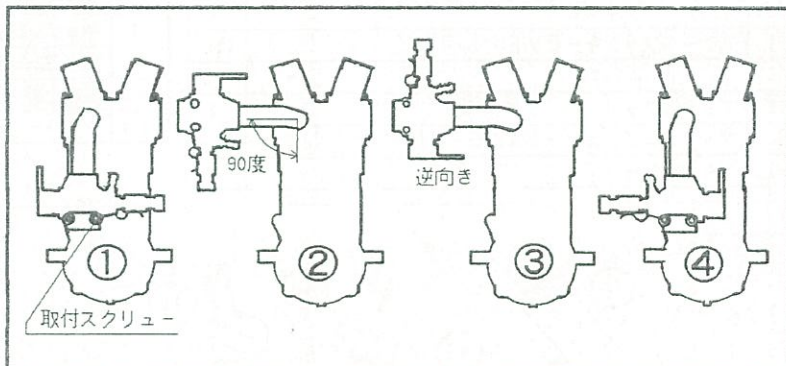

L. オプションパーツ

(※ 価格は価格表参照)

- (1) スピンナーナット (M8×1.25)(100用)
- (2) スピンナーナット (M8×1.25)(120~180用)
- (3) スピンナー取付ナット (先端M4×0.7)
- (4) スピンナー取付ナット (先端M5×0.8)
- (5) ラジアルマウント (100専用)
- (6) フレキシブルエキゾーストパイプ (65~100用)
- (7) 燃料フィルター (F-1)
- (8) グロープラグ "SAI GP01" (SS)

改良の為、予告無く仕様を変更する事が有りますので御了承下さい。

株式会社 斎藤製作所

〒272-0024

千葉県市川市稲荷木3-22-7

電話 047-378-4156 (代表)

FAX 047-378-4155

ホームページ・アドレス = <http://www.saito-mfg.com>

SAITO FA-100-100GK 部品表

NO	部 品 名	個数	NO	部 品 名	個数
01	シリンダー	1	42	ロッカーアームスクリュー&ナット (42-1, 42-2)	各 2
06	ピストン	1	43	ロッカーアームピン	2
07	ピストンピン	1	46	バルブセット (吸入&排気) (46-1, 46-2)	1セット
08	ピストンピン・リテーナー	2	47	バルブスプリング, 押え, コッター (47-1, 47-2, 48)	各 2
09	ピストンリング	1	48	コッター (バルブスプリングリテーナーロック)	2
10	コネクティングロッド (コネロッド)	1	49	ロッカーアームカバー	2
14	シリンダー・スクリューセット (14-1, 14-2,)	1セット	69	インテークマニフォールド (インテイクパイプ)	1
15	クランクケース	1	74A	マフラー (サイレンサー)	1
17	リヤカバー (バックプレート)	1	75C	エキゾースト・マニホールドセット (75-1B, 80A, 151)	1セット
19	ブリーザーニップル	1	80A	マフラー・ナット (マフラー側用)	1
20	フロントボールベアリング	1	82-1	キャブレター・一式	1セット
22	リヤボールベアリング	1	83-1	キャブレターボディー・アッセンブリ	1セット
23	クランクシャフト	1		82-1-1, 82-1-2, 82-1-3, 82-1-4, 82-1-7, 82-1-8, 82-1-13, 82-1-14, 82-1-15	
27	テーパーコレット&ドライブフランジ (27-1, 27-2)	各 1	85	メイン・ニードルバルブ (85, 90-1)	1
28	プロペラワッシャー&ナット (28-1, 28-2)	各 1	87	スロットルバルブ (ローター)・アッセンブリ	1セット
31	クランクケース・スクリューセット (31-1, 31-2, 31-3)	1セット		82-1-5, 82-1-6, 82-1-9, 88, 89	
32	エンジンガasketセット	1セット	88B	スロットルレバー (88B, 90-1)	1
	32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6		89	スローニードル (アイドルニードル)	1
33	カムギヤーハウス	1	90	キャブレタースクリュー&スプリングセット	1セット
35	カムギヤー	1		82-1-6, 82-1-7, 82-1-8, 82-1-13, 90-1	
36A	カムギヤーシャフト	1	91	キャブレターガasketセット	1セット
37	スチールワッシャーセット	1セット		32-4, 32-5, 32-6, 82-1-9, 82-1-14, 91-1	
38	タペット (バルブリフター)	2	110	緩み止めナット	1
39	ブッシュロッド	2	151	マフラー・ナット (シリンダー側用)	1
40	ブッシュロッドカバー&ゴムシール (40-1, 40-2, 40-3)	各 2			
41	ロッカーアーム	2			

FA-100

